

RACCORDI PER IMPIANTI FRENANTI SERIE 9000

Frena in sicurezza
con i nostri raccordi



SOLUZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Camozzi Automation offre al settore Transportation, che rappresenta uno dei tre settori strategici principali in cui opera, un'ampia gamma di soluzioni. Robusti e pronti all'uso, questi prodotti possono lavorare nelle condizioni ambientali più avverse, garantendo affidabilità ed efficienza anche in movimento.

In stretta collaborazione con i nostri clienti e partner, sviluppiamo e consegniamo prodotti standard e soluzioni customizzate che si distinguono per **prestazioni elevate**, **design moderno** ed elegante e **qualità eccellente**.

Sviluppare prodotti che possano operare a temperature estreme, in ambienti sporchi o corrosivi, esposti ad elevati carichi meccanici o sollecitazioni vibrazionali, è la **missione** che guida i nostri esperti e motivati ingegneri. Il notevole know-how tecnico maturato nella progettazione e nella produzione, combinato con un forte spirito imprenditoriale e una particolare attenzione ai bisogni dei clienti, ci permette di **soddisfare le diverse esigenze applicative** nel settore dei trasporti.

Il nostro **portfolio clienti a livello internazionale** è costituito dai maggiori OEM, da system supplier di primo livello, fornitori di componenti e aziende operanti nel business del service e assistenza post-vendita. Indipendentemente dal canale di vendita, il nostro obiettivo è sempre **"Il Cliente al centro"**.

Camozzi Automation opera da molti anni in questo settore ed è quindi in grado di offrire attrezzature e competenza per diverse tipologie di veicoli: da quelli **su strada** a quelli **fuori strada**, fino a quelli **su rotaia**.

Forniamo soluzioni per tutti i maggiori ambiti applicativi, inclusi quelli relativi alle principali parti dei veicoli come per esempio il **telaio**, la **carrozzeria** o il **gruppo motopropulsore**.



TRUCK & TRAILER



BUS & COACH



OFF HIGHWAY



PASSENGER CAR & LIGHT DUTY CV



RAILWAY



Oltre ad una vasta gamma di raccordi per diversi fluidi, come aria, carburante, acqua, olio o grasso, la nostra offerta si arricchisce di altri componenti come le valvole per il controllo e la gestione di aria o gas, gli attuatori pneumatici ed elettrici e i gruppi trattamento aria. Grazie ad una scelta completa di soluzioni, siamo il **partner giusto per qualsiasi tipo di progetto.**

Che si tratti di connessione o di attuazione, di On/Off o di proporzionale, di meccanico o di CAN-Bus, di IATF 16949 o di IRIS, **noi possiamo capirvi perché parliamo la vostra lingua.**

Indice generale

Raccordi dritti

	Pag
 Mod. 9512 Raccordi dritti con filetto maschio	13
 Mod. D6512 Raccordi dritti con filetto maschio	13
 Mod. 9510 Raccordi dritti con filetto maschio	14
 Mod. 9463 Raccordi dritti con filetto femmina	14
 Mod. 9590 Raccordi passaparete	14
 Mod. 9590 Raccordi passaparete con cono 24°	15
 Mod. 9592 Raccordi passaparete	15

Raccordi orientabili e fissi

	Pag
 Mod. 9502 Raccordi a L orientabili	16
 Mod. 9500 Raccordi a L fissi	16
 Mod. 9412 Raccordi a T orientabili	17
 Mod. 9410 Raccordi a T fissi	17
 Mod. 9422 Raccordi a T orientabili	18
 Mod. 9420 Raccordi a T fissi	18
 Mod. 9102 Raccordi a 135° orientabili	18
 Mod. 9555 Raccordi a L	19
 Mod. 9450 Raccordi a Y orientabili	19
 Mod. 9402 Raccordi a F orientabili	19

Raccordi girevoli

	Pag
 Mod. D2912 Dadi girevoli	20
 Mod. D2993 Dadi girevoli passaparete	20
 Mod. 9919 Dadi girevoli passaparete	20
 Mod. 9707 Anelli anti-rotazione	21
 Mod. 9520 Raccordi a L girevoli	21
 Mod. 9430 Raccordi a T girevoli	21
 Mod. 9440 Raccordi a T girevoli	22
 Mod. D2220 Adattatori a L girevoli	22
 Mod. D2260 Adattatori a T girevoli	22
 Mod. D2270 Adattatori a T girevoli	23
 Mod. D2210 Adattatori a 135° girevoli	23

Connettori in linea

	Pag
 Mod. 9580 Connettori dritti	24
 Mod. 9592 Connettori passaparete	24
 Mod. 9851 Connettori portagomma	25
 Mod. 9540 Connettori a T	25
 Mod. 9560 Connettori a Y	25

Adattatori e Valvole

	Pag
 Mod. D2502 e D2512 Connettori passaparete	26
 Mod. D2592 Adattatori passaparete	26
 Mod. D2593 Riduttori passaparete	26
 Mod. D2543 Giunzioni	27
 Mod. D2532 Riduzioni	27
 Mod. D2602 Portagomma	27
 Mod. D2022 Adattatori a L orientabili	28
 Mod. D2062 Adattatori a T orientabili	28
 Mod. D2072 Adattatori a T orientabili	28
 Mod. D2003 Adattatori a T fissi	29
 Mod. D2003-S01 Adattatori a T fissi	29
 Mod. D2032 Adattatori a croce orientabili	29
 Mod. D2077 Adattatori a gomito orientabili	30
 Mod. D3043 Adattatori multipli	30

Adattatori e Valvole

	Pag
 Mod. D2612 Tappi	30
 Mod. D2612 Tappi (con chiave esterna)	30
 Mod. VPC2 Valvole di test point	31
 Mod. VPC2 Valvole di test point con passaparete	31
 Mod. VDC2 Valvole di scarico	31
 Mod. V604 Valvole per gonfiaggio pneumatici	32
 Mod. D1593 Dadi passaparete	32
 Mod. D1593 Dadi per raccordi orientabili	32

Accessori

	Pag
 Mod. TRN Tubi	33
 Mod. DRK Chiave di smontaggio tubi	33
 Mod. PNZ e PNPZ Pinze taglia-tubo	33

Set assortimento / Kit di riparazione

	Pag
 TRUCK-DCASE/6000 Kit di riparazione con raccordi Serie 6000	34
 TRUCK-DCASE/9000 Kit di riparazione con raccordi Serie 9000	34
 TRUCK-DCASE/9000+6000 Kit di riparazione con raccordi Serie 9000 e Serie 6000	34

Serie 9000

Raccordi per impianti frenanti

SERIE 9000



I raccordi Serie 9000 sono stati progettati per collegare tubi conformi alle norme DIN 74324 o ISO 7628 all'impianto pneumatico frenante di veicoli commerciali. Sono particolarmente affidabili e facili da montare. La gamma include uno speciale strumento di smontaggio per scollegare i tubi dai raccordi stessi.

La connessione tubo è dotata di un cappuccio in gomma che protegge le parti interne dall'ingresso di acqua e sporcizia. Il livello di integrità della connessione tubo, anche durante lo smontaggio, è eccezionale.

La Serie 9000 offre un portfolio smart di diversi tipi di connettori. In base alle richieste del cliente, possiamo anche offrire soluzioni personalizzate.

I raccordi Serie 9000 sono certificati da TÜV e prodotti secondo la norma IATF 16949: 2016.

Caratteristiche generali

Tipo di filettatura	Metrica ISO965 e Conica NPTF ANSI B1.20.3
Fluidi	aria compressa (per altri tipi di fluido contattare i nostri tecnici)
Pressione d'esercizio	-0,9 - 16 bar (vedere specifiche tubi impiegati)
Temperatura d'esercizio	-50°C - +100°C (vedere specifiche tubi impiegati)
Tubi	Progettato per essere usato con Hytrel® o tubi in poliammide, in conformità alle normative DIN 73378, DIN 74324 o ISO 7628



Le nostre Certificazioni

Camozzi Automation pone tra i propri obiettivi prioritari, al pari della qualità e della sicurezza, la tutela dell'ambiente e la compatibilità delle proprie attività con il contesto territoriale nel quale opera.




Inquadra il QR code per scoprire le certificazioni ottenute da Camozzi Automation S.p.A.

Assemblaggio e rimozione del tubo

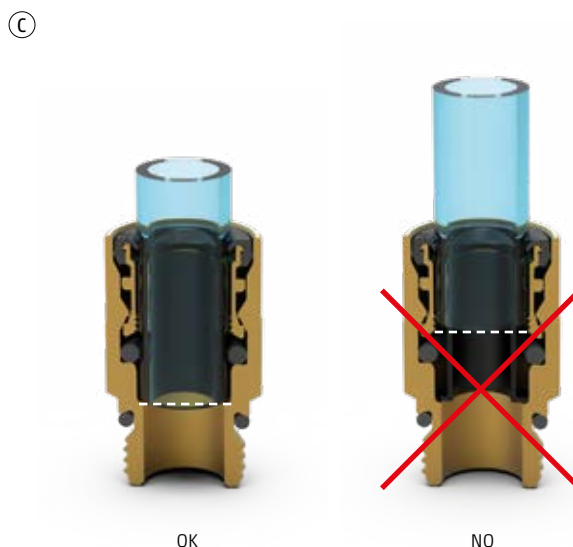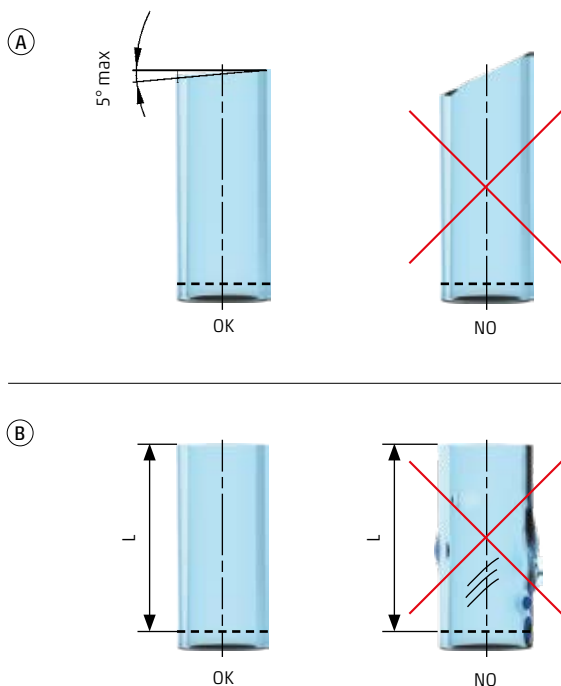

Per assicurare un collegamento idoneo, sicuro e stabile, è necessario tagliare il tubo nel modo corretto (figura A). L'angolo di taglio non deve superare i 5°. Consigliamo, perciò, di utilizzare uno strumento taglia-tubo come la pinza Mod. PNZ che trovate alla fine di questo catalogo. La superficie esterna del tubo deve essere liscia, integra e pulita (figura B). Una volta inserito il tubo, assicurarsi di premerlo nel raccordo fino alla battuta meccanica (figura C). La lunghezza di inserimento corretta, definita per ogni misura del tubo/ raccordo, si trova nella tabella a fianco (Lunghezza montaggio H). Prima del montaggio si consiglia di segnare la profondità di inserimento sul tubo con una penna o un nastro adesivo per poter controllare visivamente il corretto inserimento.

Tubo	Diametro esterno (mm)	Diametro interno (mm)	Lunghezza assemblaggio L (mm)
4x1	4	2	18,5
6x1	6	4	17,5
8x1	8	6	19,5
10x1	10	8	21
10x1,25	10	7,5	21
10x1,5	10	7	21
12x1,5	12	9	21,5
15x1,5	15	12	25
16x2	16	12	27,5
18x2	18	14	27,5

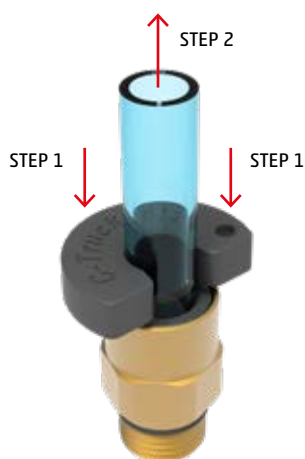

Per smontare il tubo dal raccordo, utilizzare la chiave di smontaggio Mod. DRK presente alla fine del catalogo. Agganciare la chiave al tubo e premere il cappuccio protettivo verso il basso per consentire l'estrazione del tubo dal raccordo.

Attenzione: Non cercare di rimuovere il tubo dal raccordo mentre il sistema è ancora pressurizzato. Assicurarsi che sia uscita tutta l'aria prima di rimuovere il tubo.

Montaggio e smontaggio del tubo devono essere effettuati da un tecnico esperto che conosca perfettamente sia il sistema frenante che i raccordi Serie 9000.


Assicurarsi che le coppie di serraggio per raccordi dritti, dadi dritti e viti di fissaggio rispettino i valori indicati nella tabella a fianco.

Filetto	Coppia di serraggio (Nm)
M10x1	11 - 15
M12x1,5	15 - 22
M14x1,5	19 - 23
M16x1,5	24 - 33
M18x1,5	27 - 33
M22x1,5	36 - 44

Assicurarsi che le coppie di serraggio per i dadi passaparte rispettino i valori.



Filetto	Coppia di serraggio ±10% (Nm)
M16x1,5	35
M18x1,5	35
M20x1,5	50
M22x1,5	50
M24x1,5	50
M28x1,5	70

Connettori dritti

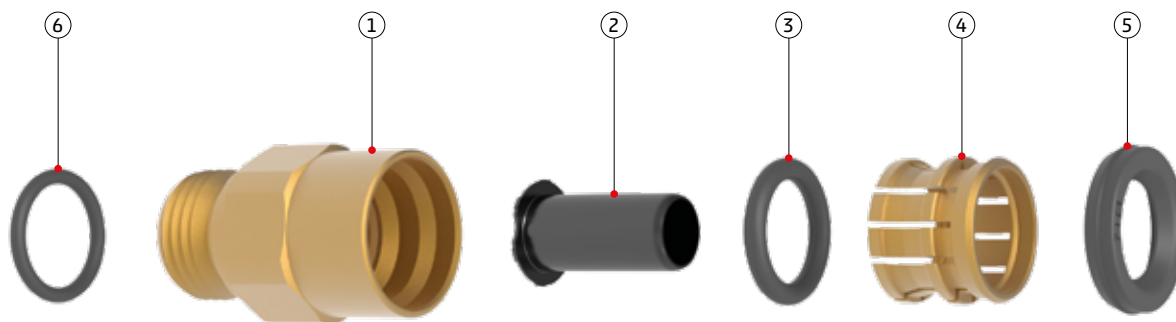

Connettori girevoli

Connettori fissi

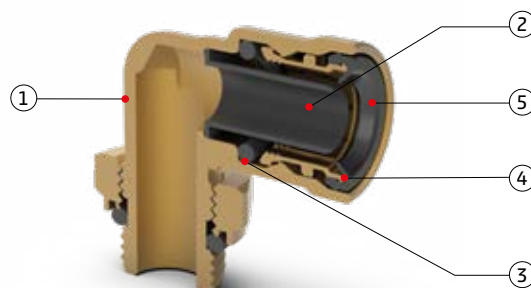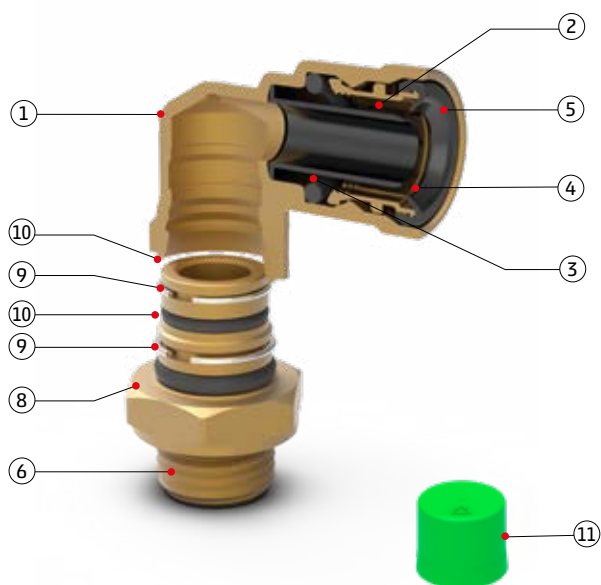

COMPONENTE	MATERIALE
1 = Corpo	Ottone
2 = Inserto	Composito
3 = O-ring tubo	NBR
4 = Pinza	Ottone
5 = Guarnizione contro lo sporco	NBR
6 = O-ring filetto	NBR
7 = Dado di chiusura	Ottone
8 = Corpo girevole	Ottone
9 = O-ring corpo girevole	NBR
10 = Seeger	Acciaio inossidabile
11 = Cappuccio protettivo	Composito biodegradabile

Assemblaggio di connettori fissi

Per assicurare la tenuta del raccordo con l'attacco filettato del componente nell'impianto pneumatico, vi preghiamo di eseguire l'installazione secondo la seguente procedura:

1. Avvitare la ghiera verso l'alto fino a battuta meccanica.
(N.B. Non avvitare la ghiera fino alla battuta meccanica con una chiave. Vi consigliamo di posizionare la ghiera manualmente, come mostrato nell'immagine).



2. Avvitare il raccordo nell'attacco filettato fino al punto in cui la guarnizione O-ring tocca la superficie dell'attacco stesso. Questo può essere fatto manualmente o usando una chiave. Vi consigliamo di farlo manualmente (immagine A), per capire, attraverso la percezione tattile, quando si è raggiunta la posizione corretta.



3. Orientare il raccordo verso l'angolazione opportuna, ruotando il corpo al massimo di 180° in senso orario o antiorario.



4. Fissare con una mano la posizione scelta per il raccordo e avvitare la ghiera verso il basso finché si raggiunge la coppia di serraggio raccomandata (vedere la tabella nella pagina precedente).



5. L'assemblaggio del raccordo è completato.



Assemblaggio di raccordi girevoli

I componenti girevoli vanno installati manualmente secondo le istruzioni seguenti. **Attenzione:** i connettori girevoli non possono essere usati in applicazioni con movimenti relativi (ad esempio connessione tra autocarro e rimorchio o tra assale e telaio).

1. Montare il dado sull'attacco in base alla tabella delle coppie di serraggio (pagine precedenti). Si consiglia di rimuovere il cappuccio subito prima di assemblare la parte femmina sul dado per evitare di sporcare o danneggiare l'O-ring.



2. Posizionare la parte femmina sul dado. Nel caso si volesse usare un anello anti-rotazione, attaccarlo alla parte femmina prima di connetterla al dado.



3. Premere completamente la parte superiore verso il basso per completare l'assemblaggio.

Nota: non è possibile smontare nuovamente il raccordo.



4. Ora il raccordo girevole è pronto per essere collegato al tubo. Il raccordo può essere ruotato nella direzione desiderata (girevole a 360°). Nel caso sia stato aggiunto un anello anti-rotazione, il raccordo resta girevole, finché non viene attivato il blocco.



5. Per attivare il blocco anti-rotazione, agire sull'anello anti-rotazione premendo dall'alto verso il basso. Questa operazione consente di collegare l'anello all'esagono del dado sottostante realizzando così il fissaggio meccanico dei componenti.

Attenzione: il blocco è un supporto di posizionamento nell'allineamento dei tubi. Non è inteso per supportare forze di flessioni eccessive.



Assemblaggio di connettori portagomma

Per l'assemblaggio dei nostri connettori portagomma, raccomandiamo l'uso dell'utensile appropriato.

1. Scegliere l'inserto appropriato per il raccordo e collegarlo all'utensile.
2. Scegliere il dispositivo di bloccaggio adatto alla misura del tubo. Posizionare e bloccare il tubo.
3. Far scorrere il raccordo dal lato della connessione tubo sull'inserto. L'estremità del portagomma si dirige verso il tubo bloccato (Immagine 1).



4. Chiudere lentamente l'utensile finché l'estremità del portagomma non tocca il tubo.
5. Assicurarsi che il portagomma e il foro del tubo siano ben centrati prima di premere l'estremità del portagomma nel tubo (Immagine 2).




6. Premere il raccordo nel tubo finché l'estremità del tubo non raggiunge la battuta del raccordo (Immagine 3).



Nota: per informazioni dettagliate, far riferimento al manuale d'uso dell'utensile che sta utilizzando, che farà da guida e fornirà istruzioni approvate dal produttore. Assicurarsi di utilizzare un tubo compatibile con la tecnologia dei raccordi portagomma e non utilizzare altri processi (ad es. lubrificanti o trattamenti termici) per ridurre la forza di pressatura necessaria durante l'assemblaggio del raccordo.

Esempi di applicazione

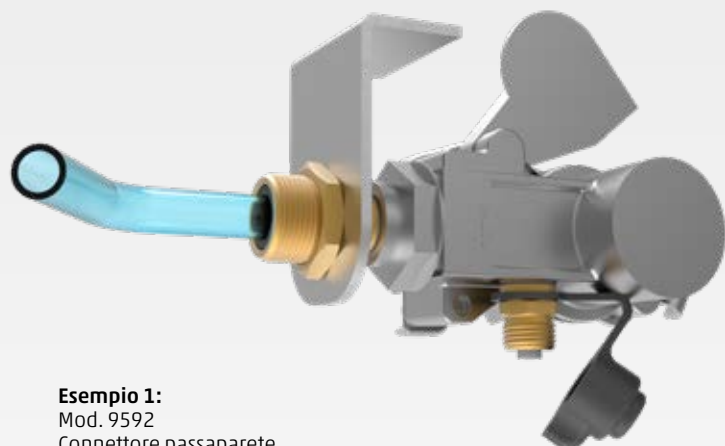

Esempio 1:
Mod. 9592
Connettore passaparete
assemblato con una valvola
e fissato ad un ancoraggio



Esempio 2:
Mod. 9555
Connettore a gomito
assemblato con una valvola di controllo
passaparete fissata ad un ancoraggio




Esempio 3:
Mod. 9919
Connettore girevole passaparete
con adattatore a T, valvola di controllo
da un raccordo dritto



Esempio 4:
Mod. D2593
Riduttore passaparete con connettore dritto
per posizionare una valvola di scarico esterna

Raccordi dritti


Raccordi dritti con filetto maschio Mod. 9512

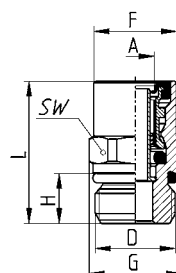

CARATTERISTICHE									
Mod.	A	D	F	G	H	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9512 6-M10X1	6x1	M10X1	13,8	15	7	27,5	14	17,5	10
9512 6-M12X1,5R	6x1	M12X1,5	13,8	15	10	27,5	14	17,5	10
9512 6-M14X1,5R	6x1	M14X1,5	13,8	15	10	26,5	14	19,5	10
9512 6-M16X1,5R	6x1	M16X1,5	13,8	17	10	19,5	14	17,5	10
9512 6-M22X1,5R	6x1	M22X1,5	14,5	23	10	21	17	41,5	10
9512 8-M10X1	8x1	M10X1	16,5	18,5	7	30	17	26,5	10
9512 8-M12X1,5R	8x1	M12X1,5	16,5	18,5	10	32	17	28,5	10
9512 8-M14X1,5R	8x1	M14X1,5	16,5	18,5	10	29	17	26	10
9512 8-M16X1,5R	8x1	M16X1,5	16,5	18,5	10	28,5	17	29,5	10
9512 8-M22X1,5R	8x1	M22X1,5	16,5	23	10	21	19	39,5	10
9512 10/7-M12X1,5R	10x1,5	M12X1,5	17,8	19,5	10	33,5	18	26,5	10
9512 10/7-M16X1,5R	10x1,5	M16X1,5	17,8	19,5	10	29,5	18	29	10
9512 10/7-M22X1,5R	10x1,5	M22X1,5	18,5	23	10	22,5	19	37	10
9512 10/7,5-M12X1,5R	10x1,25	M12X1,5	17,8	19,5	10	33,5	18	26,5	10
9512 10/7,5-M16X1,5R	10x1,25	M16X1,5	17,8	19,5	10	29,5	18	29	10
9512 10/7,5-M22X1,5R	10x1,25	M22X1,5	18,5	23	10	22,5	19	37	10
9512 10-M12X1,5R	10x1	M12X1,5	17,8	19,5	10	33,5	18	26,5	10
9512 10-M16X1,5R	10x1	M16X1,5	17,8	19,5	10	29,5	18	29	10
9512 10-M22X1,5R	10x1	M22X1,5	18,5	23	10	22,5	19	37	10
9512 12-M12X1,5R	12x1,5	M12X1,5	19,8	21,5	10	35,5	20	34	10
9512 12-M14X1,5R	12x1,5	M14X1,5	19,8	21,5	10	35	20	35,5	10
9512 12-M16X1,5R	12x1,5	M16X1,5	19,8	21,5	10	34	20	37	10
9512 12-M22X1,5R	12x1,5	M22X1,5	20,5	24	10	23	22	37	10
9512 15-M16X1,5R	15x1,5	M16X1,5	23,8	26,5	10	39	24	53,5	10
9512 15-M22X1,5R	15x1,5	M22X1,5	23,8	26,5	10	32	24	50,5	10
9512 16/12-M16X1,5R	16x2	M16X1,5	25	30	10	42,5	27	75	10
9512 16/12-M22X1,5R	16x2	M22X1,5	25	30	10	35	27	68,5	10
9512 18-M22X1,5R	18x2	M22X1,5	26,8	30	10	40	27	68	10

Raccordi dritti con filetto maschio Mod. D6512

Modello fornito senza inserto

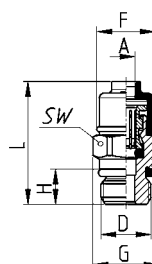


CARATTERISTICHE									
Mod.	A	D	F	G	H	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D6512 4-M10X1	4x1	M10X1	11,7	13,2	7	24,5	12	9	10

Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.

Nel presente documento sono illustrati brevemente i prodotti offerti da Camozzi Automation alla data di pubblicazione del documento stesso.


Per una visione completa ed aggiornata della gamma produttiva di Camozzi Automation, Vi invitiamo a consultare il catalogo online sul sito <http://catalogue.camozzi.com/>.

Raccordi dritti con filetto maschio Mod. 9510

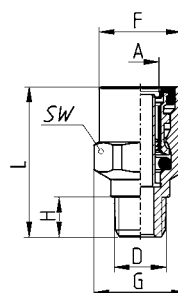


CARATTERISTICHE									
Mod.	A	D	F	G	H	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9510 6-02	6x1	1/8 NPTF	13,8	15	8	24,5	14	16	10
9510 05-02	8x1	1/8 NPTF	16,5	18,5	8	30	17	27	10

Raccordi dritti con filetto femmina Mod. 9463

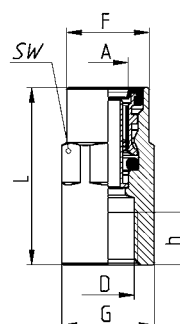

CARATTERISTICHE									
Mod.	A	D	F	G	h	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9463 6-M12X1,5	6x1	M12X1,5	13,8	17	11	34	15	34	10
9463 6-M16X1,5	6x1	M16X1,5	15,3	21	10,5	34	19	51	10
9463 8-M10X1	8x1	M10X1	16,5	18,5	9	33	17	46	10
9463 8-M12X1,5	8x1	M12X1,5	16,5	18,5	10,5	35,5	17	51	10
9463 8-M16X1,5	8x1	M16X1,5	16,5	21	10,5	35,5	17	51	10

Raccordi passaparete Mod. 9590

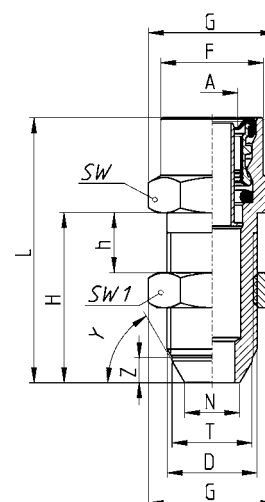


CARATTERISTICHE															
Mod.	A	D	F	G	H	h	L	N	T	Y	Z	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
9590 8-M18X1,5	8x1	M18X1,5	-	25,5	50	10	55,5	10,8	15,7	53	4	22	22	99,5	10
9590 12-M18X1,5	12x1,5	M18X1,5	20,5	25,5	34	4	53	11	16	60	5	22	22	83	10

Raccordi passaparete con cono 24° Mod. 9590




Fornito senza dado;
Da combinare con D1593

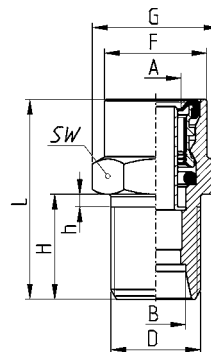

CARATTERISTICHE											
Mod.	A	B	D	F	G	H	h	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9590 6-M14x1,5	6x1	8	M14X1,5	14,5	20	21	2,5	36	17	36	10
9590 8-M14x1,5	8x1	8	M14X1,5	16,5	20	21	2,5	43,5	17	46	10
9590 8-M16x1,5	8x1	10	M16X1,5	16,5	22	21	2,5	37	19	44	10
9590 12-M18x1,5-S06	12x1,5	12	M18X1,5	20,5	25,5	21	2,5	40	22	56	10


Raccordi passaparete Mod. 9592

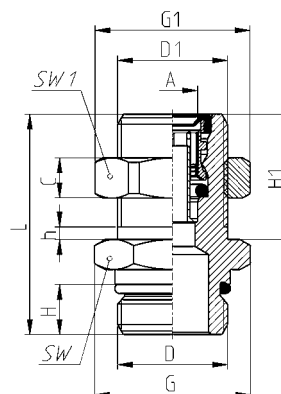

CARATTERISTICHE												
Mod.	A	D	D1	C	G	G1	L	H	h	SW	SW1	Peso (g)
9592 8-M20X1,5-M16X1,5R	8x1	M16X1,5	M20X1,5	5	25,5	28	41	10	2,5	22	24	83
9592 10/7-M22X1,5-M22X1,5R	10x1,5	M22X1,5	M22X1,5	8	31	31	44	10	2,5	27	28	120
9592 12-M24X1,5-M16X1,5R	12x1,5	M16X1,5	M24X1,5	6	32,5	31	41	10	2,5	28	27	95


Raccordi orientabili e fissi

Raccordi a L orientabili Mod. 9502

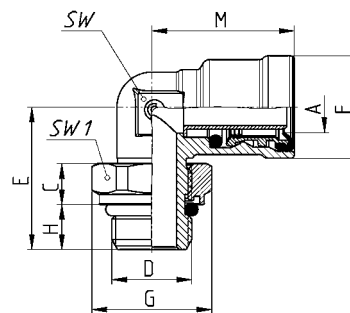


CARATTERISTICHE												
Mod.	A	D	C	E	F	G	H	M	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
9502 6-M10X1R	6x1	M10X1	6	22	14,5	16	7	22,5	9	14	25	10
9502 6-M12X1,5R	6x1	M12X1,5	8,2	25	14,5	19	9	22,5	9	17	34	10
9502 6-M16X1,5R	6x1	M16X1,5	8,2	26	14,5	24	9	23	11	22	46,5	10
9502 6-M22X1,5R	6x1	M22X1,5	8,2	29	14,5	30	9	23	11	27	60	10
9502 8-M10X1R	8x1	M10X1	6	23	16,5	16	7	25	11	14	30,5	10
9502 8-M12X1,5R	8x1	M12X1,5	8,2	26	16,5	19	9	25	11	17	39,5	10
9502 8-M14X1,5R	8x1	M14X1,5	8,2	26	16,5	21	9	25	11	19	40	10
9502 8-M16X1,5R	8x1	M16X1,5	8,2	26	16,5	24	9	25	11	22	45,5	10
9502 8-M22X1,5R	8x1	M22X1,5	8,2	29	16,5	30	9	25	11	27	60	10
9502 8-1/8R	8x1	G1/8	6	23	16,5	16	7	25	11	14	30,5	10
9502 10/7-M12X1,5R	10x1,5	M12X1,5	8,2	27	18,5	19	9	27	13	17	48	10
9502 10/7-M16X1,5R	10x1,5	M16X1,5	8,2	27,5	18,5	24	9	27	13	22	55,5	10
9502 10/7-M22X1,5R	10x1,5	M22X1,5	8,2	29	18,5	30	9	27	13	27	69,3	10
9502 10/7,5-M12X1,5R	10x1,25	M12X1,5	8,2	27	18,5	19	9	27	13	17	48	10
9502 10/7,5-M16X1,5R	10x1,25	M16X1,5	8,2	27,5	18,5	24	9	27	13	22	55,5	10
9502 10/7,5-M22X1,5R	10x1,25	M22X1,5	8,2	29	18,5	30	9	27	13	27	69,3	10
9502 10-M12X1,5R	10x1	M12X1,5	8,2	27	18,5	19	9	27	13	17	47	10
9502 10-M16X1,5R	10x1	M16X1,5	8,2	27,5	18,5	24	9	27	13	22	54	10
9502 10-M22X1,5R	10x1	M22X1,5	8,2	29	18,5	30	9	27	13	27	68	10
9502 12-M12X1,5R	12x1,5	M12X1,5	8,2	28,5	20,5	19	9	28,5	15	17	55,5	10
9502 12-M16X1,5R	12x1,5	M16X1,5	8,2	28,5	20,5	24	9	28,5	15	22	59,5	10
9502 12-M22X1,5R	12x1,5	M22X1,5	8,2	30	20,5	30	9	28,5	15	27	72,5	10
9502 15-M16X1,5R	15x1,5	M16X1,5	8,2	31,5	24,5	24	9	34	18	22	91	10
9502 15-M22X1,5R	15x1,5	M22X1,5	8,2	34	24,5	30	9	34	18	27	103	10
9502 16/12-M16X1,5R	16x2	M16X1,5	8,2	33	25	24	9	35,5	21	22	114	10
9502 16/12-M22X1,5R	16x2	M22X1,5	8,2	33	25	30	9	35,5	21	27	117,5	10
9502 18-M22X1,5R	18x2	M22X1,5	8,2	33	27,5	30	9	35,5	21	27	115	10

Raccordi a L fissi Mod. 9500

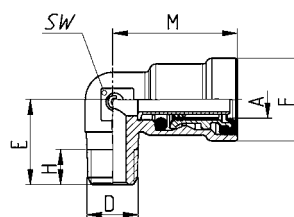


CARATTERISTICHE									
Mod.	A	D	E	F	H (min)	M	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9500 6-02	6x1	1/8 NPTF	17,5	14,5	8,5	21,5	9	18	10
9500 05-02	8x1	1/8 NPTF	17	16,5	7	25	11	23	10
9500 12-06	12x1,5	3/8 NPTF	24,5	20,5	10,5	28,5	15	46	10

Raccordi a T orientabili Mod. 9412

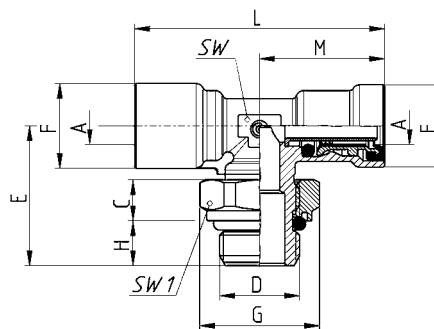

CARATTERISTICHE															
Mod.	A	D	C	E	F	G	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)		
9412 6-M10X1R	6x1	M10X1	6	23	14,5	16	7	45	22,5	9	14	38	10		
9412 6-M12X1,5R	6x1	M12X1,5	8,2	27,5	14,5	19	9	46	23	11	17	57	10		
9412 6-M16X1,5R	6x1	M16X1,5	8,2	28	14,5	24	9	46	23	11	22	64,5	10		
9412 6-M22X1,5R	6x1	M22X1,5	8,2	32	14,5	30	9	49	24,5	15	27	87	10		
9412 8-M12X1,5R	8x1	M12X1,5	8,2	27,5	16,5	19	9	50	25	11	17	59,5	10		
9412 8-M16X1,5R	8x1	M16X1,5	8,2	28	17	24	9	50	25	11	22	67	10		
9412 8-M22X1,5R	8x1	M22X1,5	8,2	32	16,5	30	9	53	26,5	15	27	95,5	10		
9412 10/7-M12X1,5R	10x1,5	M12X1,5	8,2	29	18,5	19	9	55	27,5	15	17	86	10		
9412 10/7-M16X1,5R	10x1,5	M16X1,5	8,2	29	18,5	24	9	55	27,5	15	22	91	10		
9412 10/7-M22X1,5R	10x1,5	M22X1,5	8,2	32	18,5	30	9	55	27,5	15	27	103	10		
9412 10-M12X1,5R	10x1	M12X1,5	8,2	29	18,5	19	9	55	27,5	15	17	83	10		
9412 10-M16X1,5R	10x1	M16X1,5	8,2	29	18,5	24	9	55	27,5	15	22	88	10		
9412 10-M22X1,5R	10x1	M22X1,5	8,2	32	18,5	30	9	55	27,5	15	27	100,5	10		
9412 12-M12X1,5R	12x1,5	M12X1,5	8,2	29	20,5	19	9	57	28,5	15	17	77	10		
9412 12-M16X1,5R	12x1,5	M16X1,5	8,2	29	20,5	24	9	57	28,5	15	22	83	10		
9412 12-M22X1,5R	12x1,5	M22X1,5	8,2	32	20,5	30	9	57	28,5	15	27	95,5	10		
9412 15-M16X1,5R	15x1,5	M16X1,5	8,2	33,5	24,5	24	9	68	34	18	22	129,5	10		
9412 15-M22X1,5R	15x1,5	M22X1,5	8,2	34	24,5	30	9	68	34	18	27	140,5	10		

Raccordi a T fissi Mod. 9410

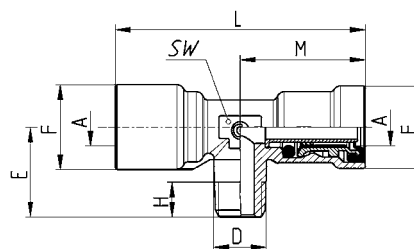


CARATTERISTICHE												
Mod.	A	D	E	F	H	L	M	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)		
9410 6-02	6x1	1/8 NPTF	17,5	14,5	7	45	22,5	9	30,5	10		
9410 05-02	8x1	1/8 NPTF	18	17	7	50	25	11	42	10		

Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.

Nel presente documento sono illustrati brevemente i prodotti offerti da Camozzi Automation alla data di pubblicazione del documento stesso.


Per una visione completa ed aggiornata della gamma produttiva di Camozzi Automation, Vi invitiamo a consultare il catalogo online sul sito <http://catalogue.camozzi.com/>.

Raccordi a T orientabili Mod. 9422

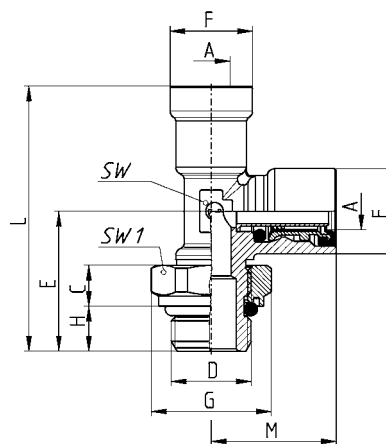


CARATTERISTICHE													
Mod.	A	D	C	E	F	G	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
9422 6-M10X1R	6x1	M10X1	6	23	14,5	16	7	45,5	22,5	9	14	37,5	10
9422 6-M12X1,5R	6x1	M12X1,5	8,2	27,5	14,5	19	9	50,5	23	11	17	57	10
9422 6-M16X1,5R	6x1	M16X1,5	8,2	28	14,5	24	9	51	23	11	22	63,5	10
9422 8-M12X1,5R	8x1	M12X1,5	8,2	27,5	17	19	9	52,5	25	11	17	59,5	10
9422 8-M16X1,5R	8x1	M16X1,5	8,2	28	17	24	9	53	25	11	22	67	10
9422 8-M22X1,5R	8x1	M22X1,5	8,2	32	16,5	30	9	58,5	26,5	15	27	95	10
9422 10-M16X1,5R	10x1	M16X1,5	8,2	29	18,5	24	9	56,5	27,5	15	22	88	10
9422 10-M22X1,5R	10x1	M22X1,5	8,2	32	18,5	30	9	59,5	27,5	15	27	100	10
9422 12-M16X1,5R	12x1,5	M16X1,5	8,2	29	20,5	24	9	57,5	28,5	15	22	83	10
9422 12-M22X1,5R	12x1,5	M22X1,5	8,2	32	20,5	30	9	60,5	28,5	15	27	99,5	10

Raccordi a T fissi Mod. 9420

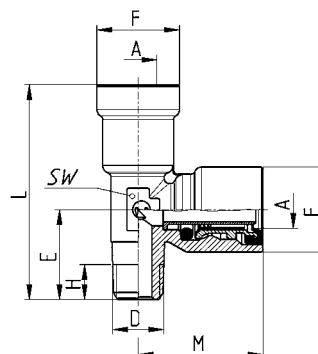


CARATTERISTICHE										
Mod.	A	D	E	F	H	L	M	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9420 6-02	6x1	1/8 NPTF	17,5	14,5	7	40	22,5	9	30	10
9420 05-02	8x1	1/8 NPTF	18	17	7	43	25	11	42	10

Raccordi a 135° orientabili Mod. 9102

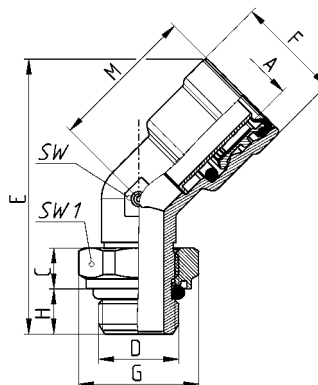


CARATTERISTICHE												
Mod.	A	D	C	E	F	G	H	M	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
9102 12-M16X1.5R	12x1.5	M16x1.5	8.2	54.9	21.3	24	9	29.5	15	22	64	10

Raccordi a L Mod. 9555

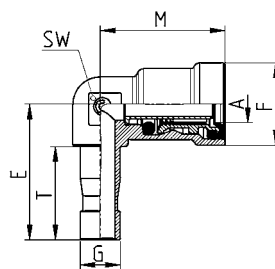


CARATTERISTICHE									
Mod.	A	G	T	E	F	M	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9555 6-6	6x1	6	16,9	25	14,5	22,5	9	17	10
9555 8-8	8x1	8	18,7	27,2	16,5	25	11	23	10
9555 12-12	12x1,5	12	20,7	32,2	21	29,5	15	45	10

Raccordi a Y orientabili Mod. 9450

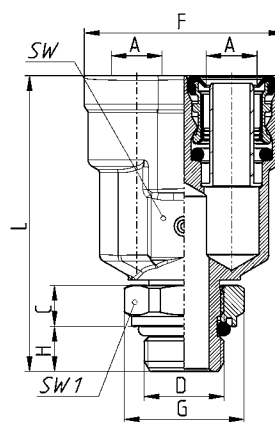

CARATTERISTICHE											
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
9450 8-M16X1,5R	8x1	M16X1,5	8,2	31,5	24	9	49,3	14	22	71,5	10
9450 12-M16X1,5R	12x1,5	M16X1,5	8,2	40	24	9	59,2	20	22	130,5	10
9450 12-M22X1,5R	12x1,5	M22X1,5	8,2	40	30	9	59,2	20	27	133	10


Raccordi a F orientabili Mod. 9402

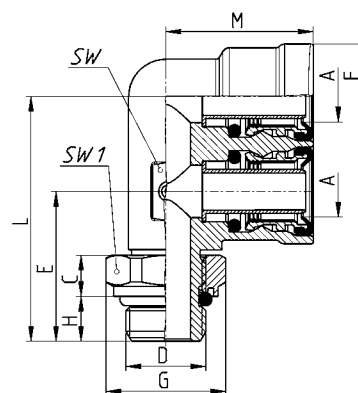

CARATTERISTICHE												
Mod.	A	D	C	E	F	G	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
9402 8-M16X1,5R	8x1	M16X1,5	8,2	30	21	24	9	49	27,5	15	22	130
9402 8-M22X1,5R	8x1	M22X1,5	8,2	30	21	30	9	49	27,2	15	27	138
9402 12-M16X1,5R	12x1,5	M16X1,5	8,2	30	21	24	9	49	29,5	15	22	114,5
9402 12-M22X1,5R	12x1,5	M22X1,5	8,2	30	21	30	9	49	29,5	15	27	114,5

Raccordi Girevoli

Dadi girevoli Mod. D2912

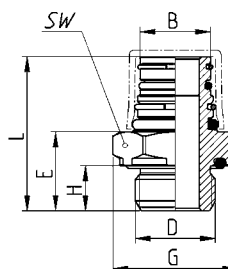


CARATTERISTICHE									
Mod.	B	D	E	G	H	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2912 C1-M10X1B	C1	M10X1	14,3	18,5	8	29,3	17	22	10
D2912 C1-M12X1,5B	C1	M12X1,5	14,5	20	9	29,5	18	22,5	10
D2912 C1-M14X1,5B	C1	M14X1,5	14,5	22	9	29,5	20	25	10
D2912 C1-M16X1,5B/1*	C1	M16X1,5	15,8	25	9	30,8	22	34	10
D2912 C1-M18x1,5B/1*	C1	M18x1,5	15,8	27	9	30,8	24	40	10
D2912 C1-M22X1,5B/1*	C1	M22X1,5	16,3	32	9	31,3	28	48	10
D2912 C1-1/4	C1	G1/4	14,5	18,5	7	29,5	17	26,5	10

* da usare con l'anello anti-rotazione Serie 9707; verifica colonna SW.

Dadi girevoli passaparete con filetto femmina Mod. D2993

Fornito senza dado;
Da combinare con D1593

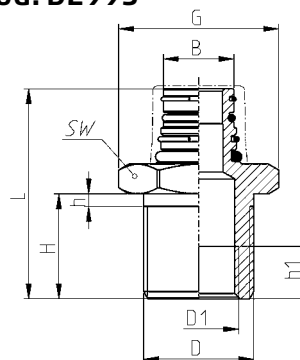


CARATTERISTICHE											
Mod.	B	D	D1	G	H	h	h1	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2993 C1-M16X1,5-M22X1,5/1*	C1	M22X1,5	M16X1,5	32	21	2,5	10,5	42	28	75	10

* da usare con l'anello anti-rotazione Serie 9707; verifica colonna SW.

Dadi girevoli passaparete con attacco tubo Mod. 9919


Fornito senza dado;
Da combinare con D1593

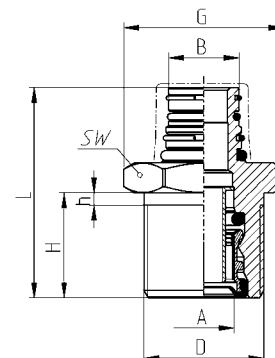

CARATTERISTICHE										
Mod.	B	A	D	G	H	h	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9919 C1-8-M20X1,5/1*	C1	8x1	M20X1,5	25	21	2,5	42	22	71	10
9919 C1-12-M24X1,5/1*	C1	12x1,5	M24X1,5	32	21	2,5	42	28	90	10

* da usare con l'anello anti-rotazione Serie 9707; verifica colonna SW.


Anello anti-rotazione Mod. 9707

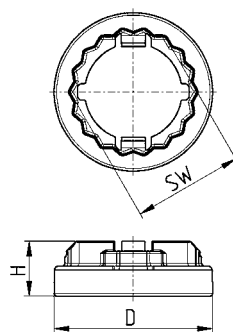

CARATTERISTICHE					
Mod.	H	D	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9707 22-C1	11	31,7	22	4	10
9707 24-C1	11	31,7	24	4	10
9707 28-C1	11	35,7	28	5	10


Usable with Mod. D2912, D2993, 9919; verifica colonna SW.

Raccordi a L girevoli Mod. 9520

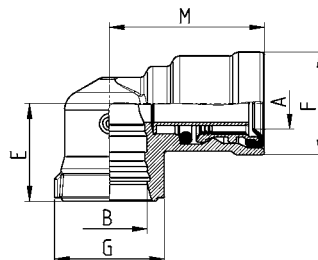

CARATTERISTICHE								
Mod.	A	B	E	F	G	M	Peso (g)	Conf. (pz)
9520 6-C1	6x1	C1	19,5	14,5	22	26	32	10
9520 8-C1	8x1	C1	19,5	16,5	22	28	32	10
9520 10/7-C1	10x1,5	C1	19,5	18,5	22	30	42	10
9520 10/7,5-C1	10x1,25	C1	19,5	18,5	22	30	42	10
9520 10-C1	10x1	C1	19,5	18,5	22	30	42	10
9520 12-C1	12x1,5	C1	19,5	20,5	22	31	42	10
9520 15-C1	15x1,5	C1	21,5	24	22	34	62	10
9520 16/12-C1	16x2	C1	21,5	24	22	34	62	10

Raccordi a T girevoli Mod. 9430

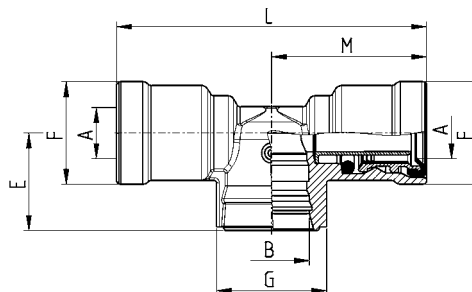


CARATTERISTICHE									
Mod.	A	B	E	F	G	L	M	Peso (g)	Conf. (pz)
9430 6-C1	6x1	C1	19,5	14,5	22	4	2	46	10
9430 8-C1	8x1	C1	19,5	16,5	22	56	28	46	10
9430 10/7-C1	10x1,5	C1	19,5	18,5	22	60	30	64	10
9430 10-C1	10x1	C1	19,5	18,5	22	60	30	64	10
9430 12-C1	12x1,5	C1	19,5	20,5	22	62	31	64	10
9430 15-C1	15x1,5	C1	21,5	24	22	68	34	101	10

Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.

Nel presente documento sono illustrati brevemente i prodotti offerti da Camozzi Automation alla data di pubblicazione del documento stesso.


Per una visione completa ed aggiornata della gamma produttiva di Camozzi Automation, Vi invitiamo a consultare il catalogo online sul sito <http://catalogue.camozzi.com/>.

Raccordi a T girevoli Mod. 9440

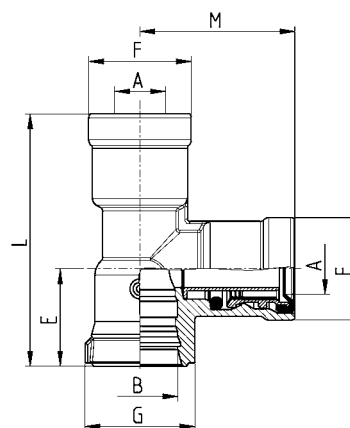


CARATTERISTICHE									
Mod.	A	B	E	F	G	L	M	Peso (g)	Conf. (pz)
9440 6-C1	6x1	C1	19,5	14,5	22	45,5	26	47	10
9440 8-C1	8x1	C1	19,5	16,5	22	47,5	28	47	10
9440 10/7-C1	10x1,5	C1	19,5	18,5	22	49,5	30	67	10
9440 10-C1	10x1	C1	19,5	18,5	22	49,5	30	67	10
9440 12-C1	12x1,5	C1	19,5	20,5	22	50,5	31	67	10
9440 15-C1	15x1,5	C1	21,5	24	22	55,5	34	100	10

Adattatori a L girevoli Mod. D2220

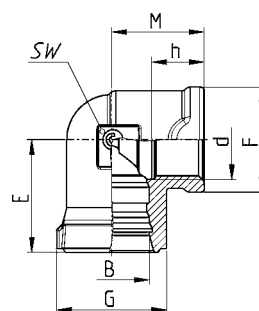


CARATTERISTICHE										
Mod.	d	B	E	F	G	h (min)	M	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2220 M12X1,5-C1	M12X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	18,5	20	50	10
D2220 M16X1,5-C1	M16X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	18,5	20	39	10

Adattatori a T girevoli Mod. D2260

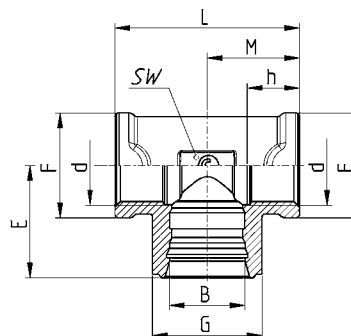


CARATTERISTICHE											
Mod.	d	B	E	F	G	h (min)	L	M	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2260 M12X1,5-C1	M12X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	37	18,5	20	73	10
D2260 M16X1,5-C1	M16X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	37	18,5	20	52	10

Adattatori a T girevoli Mod. D2270

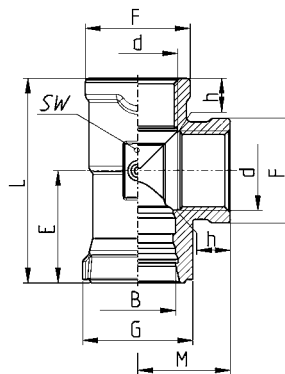

CARATTERISTICHE											
Mod.	d	B	E	F	G	h (min)	L	M	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2270 M12X1,5-C1	M12X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	41	18,5	20	73	10
D2270 M16X1,5-C1	M16X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	41	18,5	20	52	10

Adattatori a 135° girevoli Mod. D2210

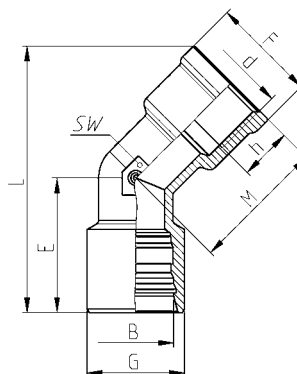


CARATTERISTICHE											
Mod.	d	B	E	F	G	h (min)	L	M	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2210 M16X1,5-C1	M16X1,5	C1	28	21	19,5	10,5	53	28	20	50	10

Non compatibile con anello anti-rotazione Mod. 9707


Connettori in linea

Connettori dritti Mod. 9580

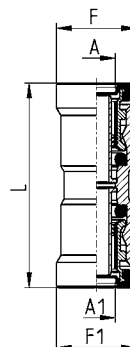


CARATTERISTICHE							
Mod.	A	A1	F	F1	L	Peso (g)	Conf. (pz)
9580 6	6x1	6x1	14	14	37,5	21	10
9580 8	8x1	8x1	16	16	41	27	10
9580 10/7	10x1,5	10x1,5	18	18	44	34	10
9580 10/7,5	10x1,25	10x1,25	18	18	44	34	10
9580 10	10x1	10x1	18	18	44	33	10
9580 12	12x1,5	12x1,5	20	20	45,5	43	10
9580 12-8	12x1,5	8x1	20	16	44	37	10
9580 15	15x1,5	15x1,5	24	24	52	87	10
9580 16/12	16x2	16x2	25	25	58	100	10
9580 18	18x2	18x2	27	27	57	109	10

Connettori passaparete Mod. 9592

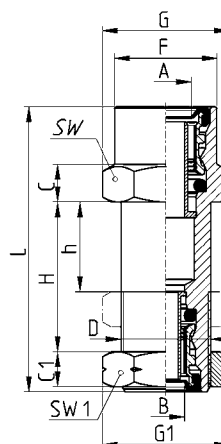

CARATTERISTICHE															
Mod.	A	B	C	C1	D	F	G	G1	H	h	L	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
9592 6-6-M18X1,5	6X1	6X1	6	7	M18X1,5	14,5	23	25,5	9	2,5	37,5	20	22	64	10
9592 8-8-M18X1,5	8X1	8X1	6	7	M18X1,5	16,5	25,5	25,5	9	2,5	41	22	22	64	10
9592 8-8-M20X1,5	8X1	8X1	6	5	M20X1,5	18,5	25,5	27,5	11	2,5	41	22	24	82	10
9592 12-8-M18X1,5	12X1,5	8X1	6	7	M18X1,5	20,5	25,5	25,5	9	2,5	44	22	22	79	10
9592 12-12-M24X1,5	12X1,5	12X1,5	7,5	6	M24X1,5	20,5	31	32,5	10	2,5	46	27	28	113	10
9592 15-15-M28X1,5	15X1,5	15X1,5	7	6	M28X1,5	25	34,5	37	13	2,5	52	30	32	158	10


Connettori portagomma Mod. 9851

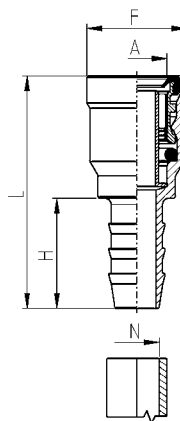

CARATTERISTICHE							
Mod.	A	N	F	H	L	Peso (g)	Conf. (pz)
9851 8-6	8x1	6	16	16	38	17,5	10
9851 12-9	12x1,5	9	20	20	46,5	30	10


Profilo portagomma conforme a DIN 73377 | 9851 8-6 permette di connettere tubi 8x1 fino a 9x1,5

Connettori a T Mod. 9540

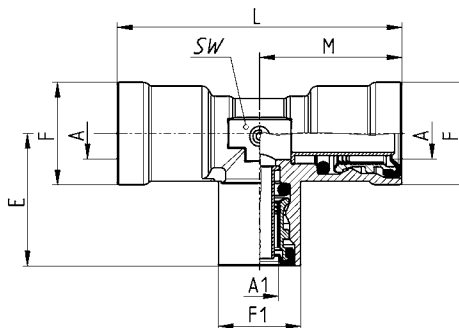

CARATTERISTICHE										
Mod.	A	A1	E	F	F1	L	M	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9540 6	6x1	6x1	22,5	14,5	14,5	45	22,5	9	35,5	10
9540 8	8x1	8x1	25	17	17	50	25	11	53	10
9540 10/7	10x1,5	10x1,5	27,5	18,5	18,5	55	27,5	15	84	10
9540 10	10x1	10x1	27,5	18,5	18,5	55	27,5	15	81	10
9540 12	12x1,5	12x1,5	28,5	20,5	20,5	57	28,5	15	73,5	10
9540 15	15x1,5	15x1,5	34	24,5	24,5	68	34	18	129	10
9540 16/12	16x2	16x2	37	25,5	25,5	74	37	19	138	10
9540 8-8-6	8x1	6x1	23	17	14,5	50	25	11	50	10
9540 12-12-8	12x1,5	8x1	26,5	20,5	16,5	57	28,5	15	72	10

Connettori a Y Mod. 9560

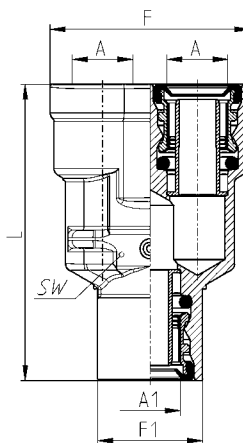

CARATTERISTICHE								
Mod.	A	A1	F	F1	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
9560 8	8x1	8x1	31,5	16,5	48,3	14	61	10
9560 12	12x1,5	12x1,5	40	21	59,2	14	130	10


Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.

Nel presente documento sono illustrati brevemente i prodotti offerti da Camozzi Automation alla data di pubblicazione del documento stesso.

Per una visione completa ed aggiornata della gamma produttiva di Camozzi Automation, Vi invitiamo a consultare il catalogo online sul sito <http://catalogue.camozzi.com/>.

Adattatori e Valvole


Connettori passaparete Mod. D2502 e D2512

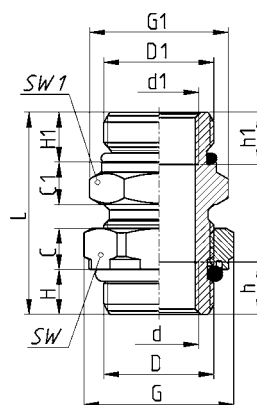

CARATTERISTICHE																	
Mod.	D	D1	d	d1	C	C1	G	G1	H	H1	h	h1	L	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
D2502 M22X1,5R-M22X1,5R-M16X1,5-L=39	M22X1,5	M22X1,5	M16X1,5	M16X1,5	8,2	8,5	30	28	9	10	10,5	10,5	40,5	27	24	79,5	10
D2502 M22X1,5R-M22X1,5R	M22X1,5	M22X1,5	-	-	8,2	8,5	30	28	9	10	-	-	40,5	27	24	84	10
D2512 M22X1,5R-M16X1,5R	M22X1,5	M16X1,5	M16X1,5	M10X1	8,2	8,5	30	25,5	9	10	10,5	-	49,5	27	22	88	10

Adattatori passaparete Mod. D2592

Fornito senza dado;
Da combinare con D1593

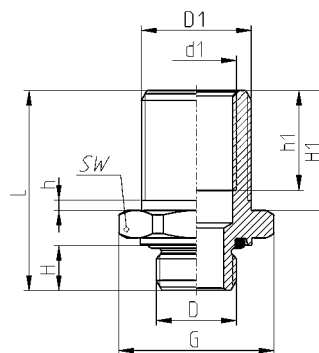


CARATTERISTICHE												
Mod.	D	D1	d1	G	H	H1	h	h1	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2592 M10X1-M16x1,5B-M16X1,5	M16x1,5	M16x1,5	M10x1	24	9	20	2	34,5*	34,5	22	43	10
D2592 M16X1,5-M16x1,5B-M22X1,5	M16x1,5	M22x1,5	M16x1,5	31	9	24	2	20	40	28	72	10
D2592 M16X1,5-M22x1,5B-M22X1,5	M22x1,5	M22x1,5	M16x1,5	31	9	24	2	39*	39	28	75	10

* Filetto passante.


Riduttori passaparete Mod. D2593

Fornito senza dado;
Da combinare con D1593

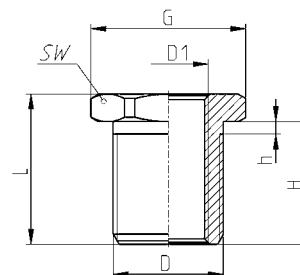


CARATTERISTICHE									
Mod.	D	D1	G	h	H	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2593 M12x1,5-M18x1,5	M18x1,5	M12x1,5	25	2,5	24,5	30	22	45	10
D2593 M16X1,5-M22x1,5	M22x1,5	M16x1,5	31	2,5	24,5	30	28	62	10
D2593 M22x1,5-M28x1,5	M28x1,5	M22x1,5	35	2,5	24,5	30	32	80	10

Giunzioni Mod. D2543

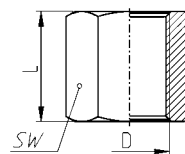


CARATTERISTICHE					
Mod.	D	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2543 M10X1/1	M10x1	22	18	39	10
D2543 M12X1,5/1	M12x1,5	22	18	35	10
D2543 M16X1,5/1	M16x1,5	22	22	45	10
D2543 M22X1,5/1	M22x1,5	26	28	75	10

Riduzioni Mod. D2532

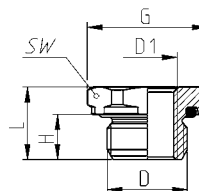


CARATTERISTICHE								
Mod.	D	D1	G	H	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2532 M12X1,5-M16X1,5B	M16x1,5	M12x1,5	24	9	14,5	22	19,5	10
D2532 M12X1,5-M22X1,5B	M22x1,5	M12x1,5	31	9	15	28	45	10
D2532 M14X1,5-M16X1,5B	M16x1,5	M14x1,5	24	9	24	22	19,5	10
D2532 M16X1,5-M22X1,5B	M22x1,5	M16x1,5	31	9	15	28	34	10

Portagomma Mod. D2602

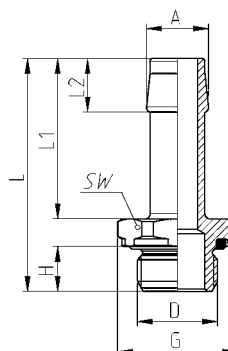


CARATTERISTICHE										
Mod.	A	D	G	H	L	L1	L2	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2602 10-M16X1,5B	11,3	M16x1,5	24	9	46,5	32	10,2	22	31,5	10
D2602 10-M22X1,5B	11,3	M22x1,5	31	9	47	32	10,2	28	47	10
D2602 11-M16X1,5B	12,4	M16x1,5	24	9	46,5	32	10,7	22	32,5	10
D2602 11-M22X1,5B	12,4	M22x1,5	31	9	47	32	10,7	28	48,5	10
D2602 12-M16X1,5B	13,4	M16x1,5	24	9	46,5	32	10,7	22	34	10
D2602 12-M22X1,5B	13,4	M22x1,5	31	9	47	32	10,7	28	50	10
D2602 13-M16X1,5B	14,5	M16x1,5	24	9	49,5	35	10,2	22	36	10
D2602 13-M22X1,5B	14,5	M22x1,5	31	9	50	35	10,2	28	51,5	10

Adattatori a L orientabili Mod. D2022

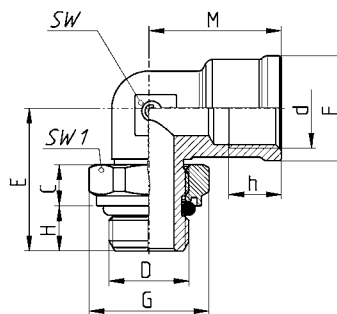


CARATTERISTICHE													
Mod.	d	D	C	E	F	G	H	h	M	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
D2022 M16X1,5-M16X1,5R	M16X1,5	M16X1,5	8,2	28,5	21	24	9	10,5	26,5	15	22	60,5	10
D2022 M16X1,5-M22X1,5R	M16X1,5	M22X1,5	8,2	30	21	30	9	10,5	26,5	15	27	71	10
D2022 M22X1,5-M22X1,5R	M22X1,5	M22X1,5	8,2	33	27	30	9	11	22	24	27	88	10

Adattatori a T orientabili Mod. D2062

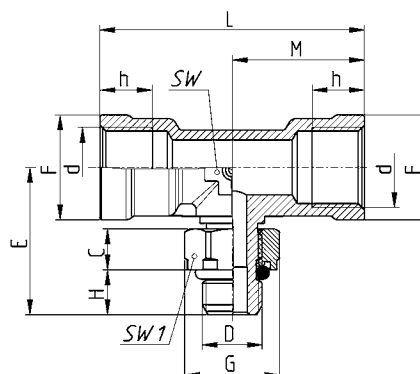


CARATTERISTICHE														
Mod.	d	D	C	E	F	G	H	h	L	M	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
D2062 M16X1,5-M12X1,5R/1	M16X1,5	M12X1,5	8,2	29,5	21	19	9	10,5	53	26,5	15	17	77	10
D2062 M16X1,5-M16X1,5R	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	21	24	9	12,5	37	18,5	20	22	70	10
D2062 M16X1,5-M22X1,5R	M16X1,5	M22X1,5	8,2	32	21	30	9	10,5	37	18,5	20	27	84,5	10
D2062 M22X1,5-M22X1,5R/1	M22X1,5	M22X1,5	8,2	33	27	30	9	11	44	32	26	27	122	10

Adattatori a T orientabili Mod. D2072

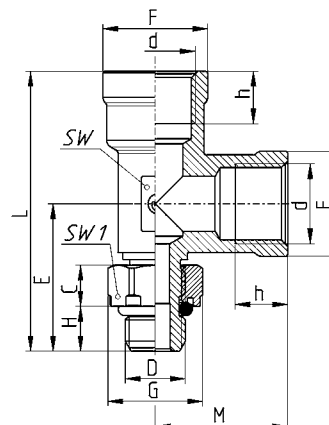


CARATTERISTICHE														
Mod.	d	D	C	E	F	G	H	h	L	M	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
D2072 M16X1,5-M12X1,5R/1	M16X1,5	M12X1,5	8,2	30	21	19	9	10,5	48,5	18,5	20	17	70	10
D2072 M16X1,5-M16X1,5R	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	21	24	9	10	48,5	18,5	20	22	70	10
D2072 M16X1,5-M22X1,5R	M16X1,5	M22X1,5	8,2	32	21	30	9	10	50,5	18,5	20	27	82	10
D2072 M22X1,5-M22X1,5R/1	M22X1,5	M22X1,5	8,2	33,5	27	30	9	11	55,5	22	26	27	116	10

Adattatori a T fissi Mod. D2003

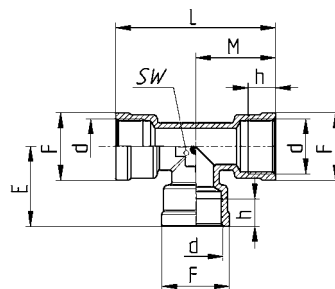


CARATTERISTICHE									
Mod.	d	E	F	h	M	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2003 M16X1,5	M16X1,5	18,5	21	10	18,5	37	20	53	10
D2003 M22X1,5/1	M22X1,5	22	27	11	22	44	26	85	10

Adattatori a T fissi Mod. D2003...S01

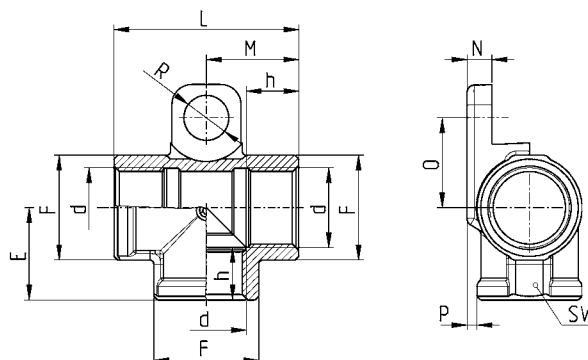


CARATTERISTICHE													
Mod.	d	E	F	h	M	L	N	O	P	R	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2003 M16X1,5-S01	M16X1,5	18,5	21	10,5	18,5	37	5	18	2	9	21	68	10

Adattatori a croce orientabili Mod. D2032

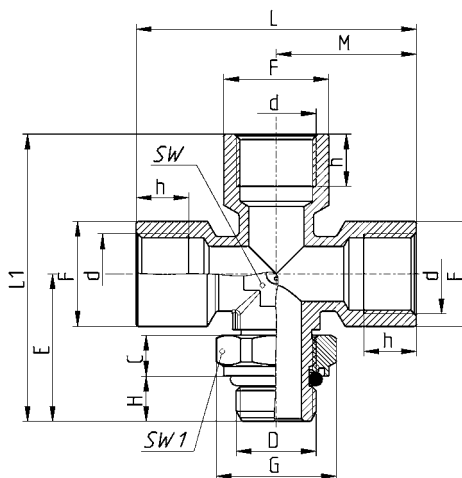


CARATTERISTICHE													
Mod.	d	D	C	E	F	G	H	h	L	L1	M	SW	SW1
D2032 M16X1,5-M16X1,5R	M16X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	21	24	9	10,5	56	57,5	28	16	22
D2032 M16X1,5-M22X1,5R	M16X1,5	M22X1,5	8,2	30	21	30	9	10,5	56	58	28	16	27

I Adattatori a gomito orientabili Mod. D2077

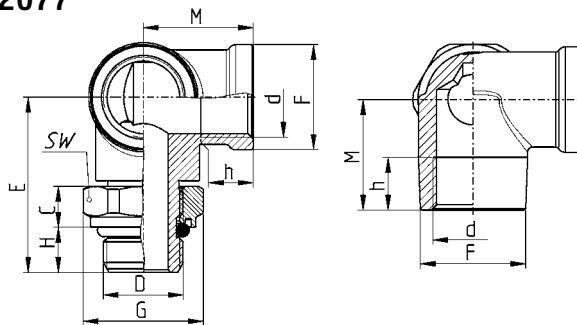


CARATTERISTICHE												
Mod.	D	d	C	E	F	G	H	h	M	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2077 M16X1,5-M16X1,5R	M16X1,5	M16X1,5	8,2	35	21	24	9	10,5	22	22	94,5	10
D2077 M16X1,5-M22X1,5R	M22X1,5	M16X1,5	8,2	35,5	21	30	9	10,5	22	27	98	10

I Adattatori multipli Mod. D3043

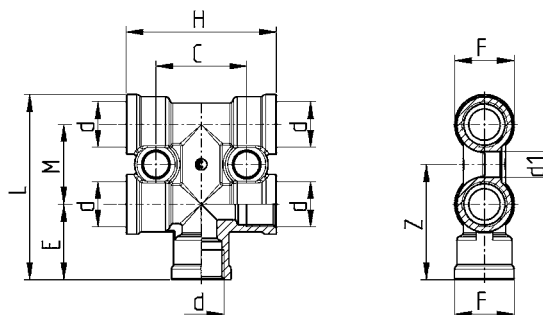


CARATTERISTICHE											
Mod.	d	d1	C	E	M	L	H	F	Z	Peso (g)	Conf. (pz)
D3043 M16X1,5-2D-M16X1,5-S01	M16X1,5	9	32	26,5	28	65	53	21	40,5	147	10

I Tappi Mod. D2612

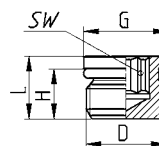


CARATTERISTICHE							
Mod.	D	H	L	G	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2612 M12X1,5R	M12X1,5	10	12	13	6	6,5	10
D2612 M16X1,5R	M16X1,5	10	12,5	17	8	13	10
D2612 M22X1,5R	M22X1,5	10	13	23	12	26	10

I Tappi (con chiave esterna) Mod. D2612

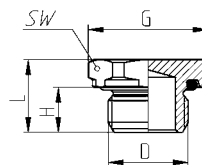


CARATTERISTICHE							
Mod.	D	H	L	G	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D2612 M10x1B	M10x1	8	13	18	16	12	10
D2612 M12X1,5B	M12X1,5	9	14,5	20	18	15	10
D2612 M16X1,5B	M16X1,5	9	14,5	24	22	25	10
D2612 M22X1,5B	M22X1,5	9	15	31	28	37	10

Valvole di test point Mod. VPC2

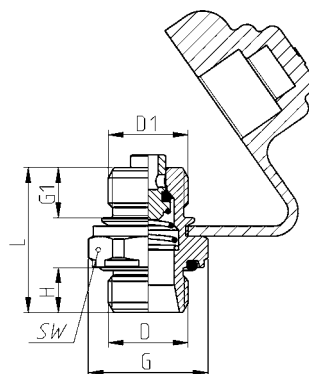


CARATTERISTICHE									
Mod.	D	D1	H	G	G1	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
VPC2 M16X1,5B-M16X1,5	M16X1,5	M16X1,5	9	9	10	29	22	43	10
VPC2 M22X1,5B-M16X1,5	M22X1,5	M16X1,5	9	9	10	29	28	60	10

Valvole di test point con passaparete Mod. VPC2

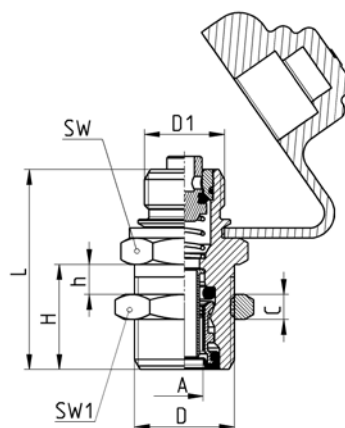

CARATTERISTICHE											
Mod.	A	D	D1	C	H	h	L	SW	SW1	Peso (g)	Conf. (pz)
VPC2 M16X1,5-8-M18X1,5	8X1	M18X1,5	M16X1,5	5,5	21	2,5	40	20	22	61	10
VPC2 M16X1,5-8-M20X1,5	8X1	M20X1,5	M16X1,5	5	21	2,5	40	22	24	71	10

Valvole di scarico Mod. VDC2

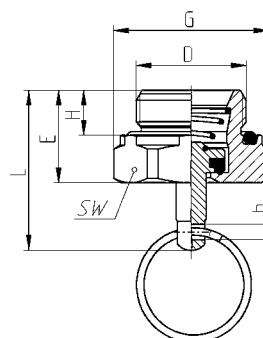

CARATTERISTICHE									
Mod.	D	h	E	G	H	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
VDC2 M22X1,5B	M22X1,5	3,2	18,5	31	9	32,1	28	29	10
VDC2 M22X1,5B/1	M22X1,5	3,2	18,5	31	9	32,1	28	29	10

/1: valvola di scarico con anello

Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.

Nel presente documento sono illustrati brevemente i prodotti offerti da Camozzi Automation alla data di pubblicazione del documento stesso.

Per una visione completa ed aggiornata della gamma produttiva di Camozzi Automation, Vi invitiamo a consultare il catalogo online sul sito <http://catalogue.camozzi.com/>.

Valvole per gonfiaggio pneumatici Mod. V604




A = pos. stelo per gonfiaggio pneumatici
B = pos. stelo per riempimento serbatoio
tramite presa per gonfiaggio pneumatici

2 = alimentazione d'aria
3 = scarico
11, 12 = uscite dell'aria

Portata 2 ÷ 11 bar
a 6 bar ΔP 1: 1620 l/min


Portata 2 ÷ 12 bar
a 6 bar senza interruzioni: 400 l/min

Pressione di sicurezza: 10 bar
Q = 100 l/min; 8 bar Q = 0 l/min

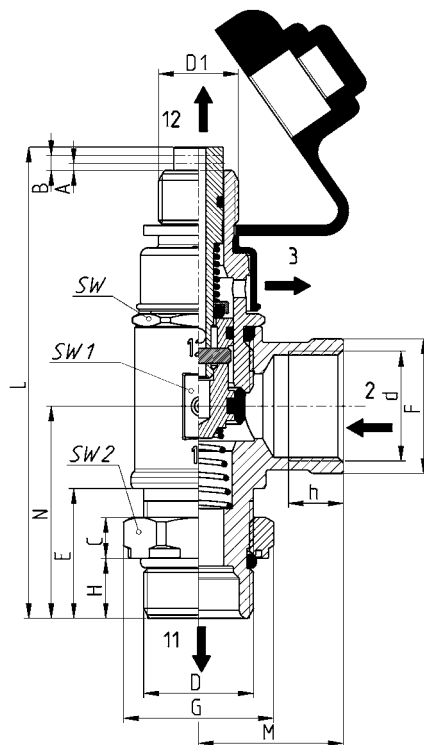

CARATTERISTICHE																	
Mod.	C	D	D1	d	E	F	G	H	h	L	M	N	SW	SW1	SW2	Peso (g)	Conf. (pz)
V604 M22X1,5R	8,2	M22X1,5	M16X1,5	M22X1,5	26	27	30	12	11	94,4	29	42,5	24	27	27	253	2

Dadi passaparete Mod. D1593

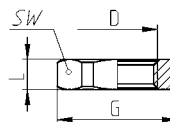


CARATTERISTICHE						
Mod.	D	G	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D1593 M16x1,5	M16x1,5	24	6	22	11	10
D1593 M18x1,5	M18x1,5	-	7	22	11	10
D1593 M20x1,5	M20x1,5	-	5	24	9	10
D1593 M22x1,5	M22x1,5	31	8	28	22	10
D1593 M24x1,5	M24x1,5	-	6	28	13	10
D1593 M28x1,5	M28x1,5	-	6	32	16	10

Dadi per raccordi orientabili Mod. D1593



Il dado è fornito
con O-Ring in NBR

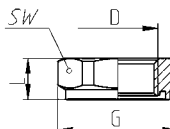

CARATTERISTICHE						
Mod.	D	G	L	SW	Peso (g)	Conf. (pz)
D1593 1/8R/1	G1/8	-	6	14	5	10
D1593 M10x1R/1	M10x1	16	6	14	5	10
D1593 M12x1,5R/1	M12x1,5	19	8,2	17	10	10
D1593 M14x1,5R/1	M14x1,5	20	8,2	19	11	10
D1593 M16x1,5R/1	M16x1,5	24	8,2	22	14	10
D1593 M22x1,5R/1	M22x1,5	30	8,2	27	18	10

Accessori

Tubi Mod. TRN




Tubi neri in poliammide (PA12)

Conformi a:

- Norma DIN 74324 (ad eccezione del Mod. TRN 16/13 NX)
- Regolamento REACH (EC N°1907/2006)
- Direttiva Europea RoHS n° 2002/95/EC

CARATTERISTICHE						
Mod.	D/d	Pressione MAX a 23°C (bar)	Peso (g/m)	Raggio di curvatura min. (mm)	Temperatura di utilizzo (°C)	Pezzzatura (m)
TRN 4/2 NX	4/2	49	9,6	16	-55°C + +100°C	50
TRN 6/4 NX	6x1	29	16	30	-55°C + +100°C	100
TRN 8/6 NX	8x1	21	22,4	40	-55°C + +100°C	100
TRN 10/7-N	10x1,5	23	41,2	58	-40°C + +80°C	50
TRN 10/7,5 N	10x1,25	20	39,4	60	-40°C + +80°C	50
TRN 10/8 NX	10x1	16	28,8	60	-55°C + +100°C	50
TRN 12/9 NX	12x1,5	21	50,4	60	-55°C + +100°C	50
TRN 15/12 NX	15x1,5	16	64,9	90	-55°C + +100°C	50
TRN 16/12 NX	16x2	21	89,7	95	-55°C + +100°C	50
TRN 18/14 NX	18x2	18	102,5	100	-55°C + +100°C	50

Chiave di smontaggio tubi Mod. DRK

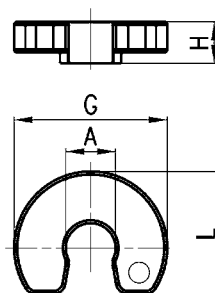

CARATTERISTICHE						
Mod.	A	G	H	L	Peso (g)	Conf. (pz)
DRK 6	6	25	6	19	1	10
DRK 8	8	28,5	7	20	1	10
DRK 10	10	30,5	9	22	2	10
DRK 12	12	33	9	23	3	10
DRK 15	15	36	10	27	3	10
DRK 16	16	37	10	27,5	4	10
DRK 18	18	40	12	31	5	10

Pinze taglia-tubo Mod. PNZ e PNZP



CARATTERISTICHE	
Mod.	
PNZ-12	può tagliare tubi con Ø fino a 12 mm
PNZ-25	può tagliare tubi con Ø fino a 25 mm
PNZP-12	può tagliare tubi con Ø fino a 12 mm

Set assortimento / Kit di riparazione

Per i sistemi pneumatici di veicoli commerciali e rimorchi.

Freni pneumatici e sospensioni pneumatiche > Serie 9000 Accessori > Serie 6000

I kit TRUCK-DCASE permettono agli autisti di riparare i tubi danneggiati o di risolvere altri piccoli problemi con le connessioni mentre sono per strada o nei campi, quando una riparazione/manutenzione professionale non è a portata di mano.

Questi kit di riparazione contengono raccordi delle misure più comuni, gli strumenti necessari per lo smontaggio e anche la pinza taglia-tubo. All'interno del kit è disponibile anche un breve manuale di istruzioni.

MODELLO TRUCK-DCASE/6000

Kit di riparazione con raccordi Serie 6000

Il kit comprende:

2x 6580 4	2x 6580 10	1x PNZP-12
2x 6580 5	1x 6580 12	
2x 6580 6	1x 6580 14	
2x 6580 8		

NB: i raccordi Serie 6000 possono essere usati solo in applicazioni ausiliarie (no freni pneumatici, no sospensioni, no gruppo propulsore).



MODELLO TRUCK-DCASE/9000

Kit di riparazione con raccordi Serie 9000

Il kit comprende:

2x 9580 6	1x DRK 6	1x PNZP-12
2x 9580 8	1x DRK 8	
2x 9580 10	1x DRK 10	
2x 9580 12	1x DRK 12	



MODELLO TRUCK-DCASE/9000+6000

Kit di riparazione con raccordi Serie 9000 e Serie 6000

Il kit comprende:

1x 6580 4	2x 6580 10	2x 9580 6	1x DRK 6
1x 6580 5	1x 6580 12	2x 9580 8	1x DRK 8
1x 6580 6	1x 6580 14	1x 9580 10	1x DRK 10
1x 6580 8		1x 9580 12	1x DRK 12
			1x PNZP-12

NB: i raccordi Serie 6000 possono essere usati solo in applicazioni ausiliarie (no freni pneumatici, no sospensioni, no gruppo propulsore).



SCOPRI TUTTA LA GAMMA DI RACCORDI CAMOZZI AUTOMATION PER IL SETTORE DEI TRASPORTI



Serie di raccordi:

- **Serie 1000**
Raccordi a calzamento in ottone
- **Serie 2000**
Adattatori in ottone
- **Serie 5000**
Innesti rapidi
- **Serie 6000**
Raccordi in ottone
super-rapidi a tenuta singola
- **Serie HP6000**
Raccordi in ottone
super-rapidi a tenuta singola
per lubrificazione
- **Serie 7000**
Raccordi in polimero
super-rapidi a tenuta singola
- **Serie 8000/H8000**
Raccordi in ottone super-rapidi
a tenuta doppia
- **Serie 9000**
Raccordi metrici in ottone
per impianti frenanti
- **Serie ND**
Raccordi in pollici in ottone
per impianti frenanti



Altre Linee di Prodotti:



■ VALVOLE ED ELETTROVALVOLE



■ ATTUATORI



■ TRATTAMENTO ARIA



Automation

A Camozzi Group Company

camozzi.com

Contatti

CamoZZi Automation S.p.A.

Società Unipersonale

SEDE LEGALE

Via R. Rubattino, 81
20134 Milano
Italia

SEDE OPERATIVA

Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia
Italia

Tel. +39 030 37921
transportation@camozzi.com

Assistenza Clienti

Tel. +39 030 3792790
service@camozzi.com

Segreteria Commerciale

Tel. +39 030 3792255
commerciale@camozzi.com